





PURELL® FMX-20™ Dispenser Installation and Use Instructions

Please read all instructions carefully before installing and using the dispenser.

Dispenser Installation

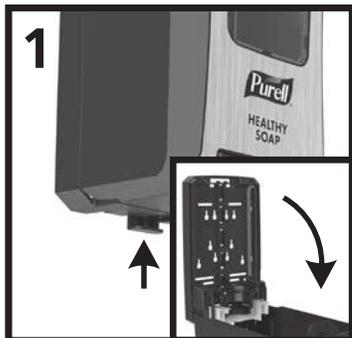


1 Open dispenser by pressing release button on the bottom and allow the front cover to descend forward. Alternatively, use separate key tab to unlock cover.

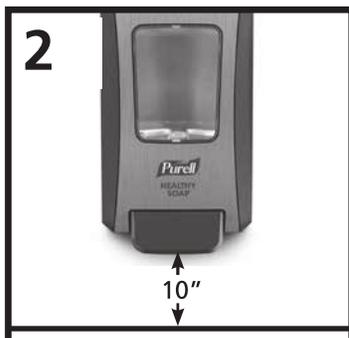


2 Install the dispenser at least 10" above counter top.

If installing with wall fasteners

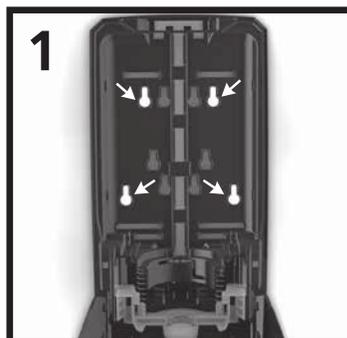

1 Using back plate as template, mark and drill center holes in wall using 1/4" (6.3 mm) spiral masonry drill bit or 1/4" (6.3 mm) wood drill bit. **Recommended holes shown.**

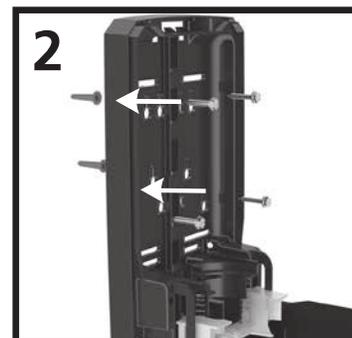


2 Install #10 x 1" (2.54 cm) anchors into drilled holes, flush against surface. Insert type A #10 x 1" (2.54 cm) fasteners into 4 installation holes in back plate, through installation tape. Tighten fasteners securely. **Be careful not to over-tighten.**

If installing with tape




1 Clean installation surface with an alcohol pad. Allow surface to dry for 60 seconds, then peel paper off installation tape and press firmly against installation surface for 30 seconds. For maximum adhesion, wait 24 hours before loading refill or using dispenser.

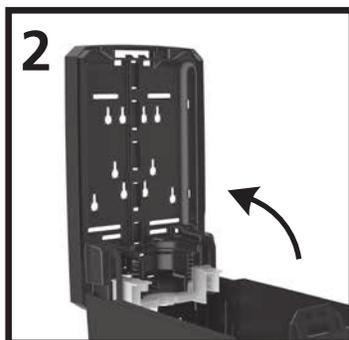


2 Close dispenser cover



3 Install the SHIELD™ Floor and Wall Protector into the bottom of the dispenser by aligning plastic tabs on the SHIELD with slots on the dispenser and sliding up until the tabs snap into place. (SHIELD is included with Sanitizer Systems and can be ordered for Soap Systems).

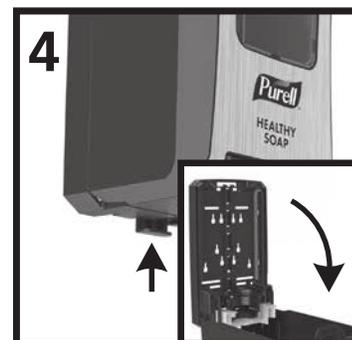

4 Open dispenser by pressing release button on the bottom and allow the front cover to descend forward. Alternatively, use separate key tab to unlock cover.

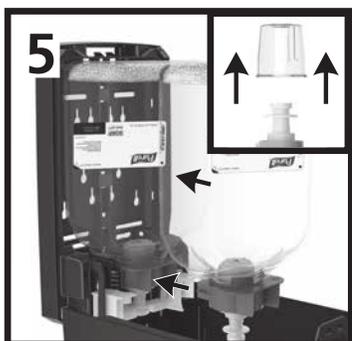

5 Remove refill cap and push the new refill into dispenser until it clicks in place.




6 Close dispenser cover



7 Place hand in middle of bar and push several times. Product will dispense as bar is depressed.


Refill Replenishment

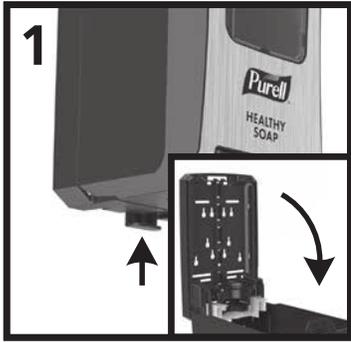


1
Open dispenser by pressing release button on the bottom and allow the front cover to descend forward. Alternatively, use separate key tab to unlock cover.



2
Remove empty refill and recycle.

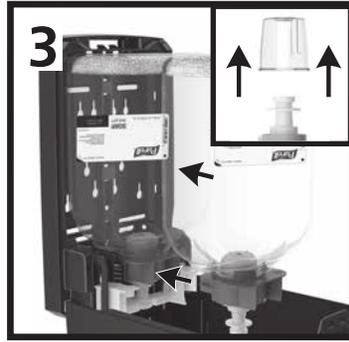

3
Remove refill cap and push the new refill into dispenser until it clicks in place.

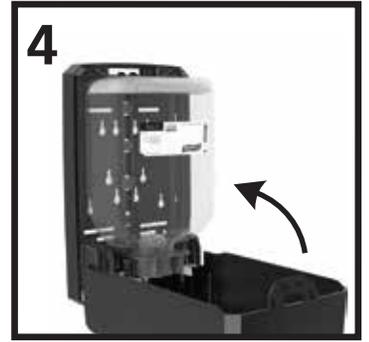

4
Close dispenser cover



5
Place hand in middle of bar and push several times. Product will dispense as bar is depressed.



GOJO Industries, Inc.
One GOJO Plaza, Suite 500
P.O. Box 991 • Akron, OH. 44309-0991
Tel: 1-330-255-6000 • Toll-free: 1-800-321-9647
Fax: 1-800-FAX-GOJO


©2018. GOJO Industries, Inc. All rights reserved.




Installation et utilisation de PURELL® FMX-20™ Distributeur

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant d'installer et d'utiliser le distributeur.

Installation du distributeur

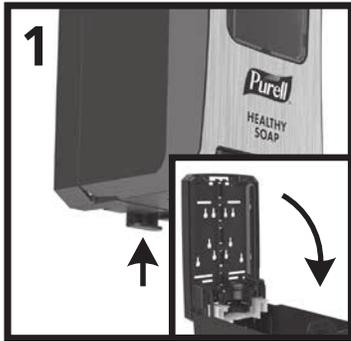


Ouvrez le distributeur en appuyant sur le bouton de dégagement au bas du distributeur, puis laissez descendre le couvercle avant. Autrement, utilisez la languette de verrouillage distincte pour ouvrir le couvercle.

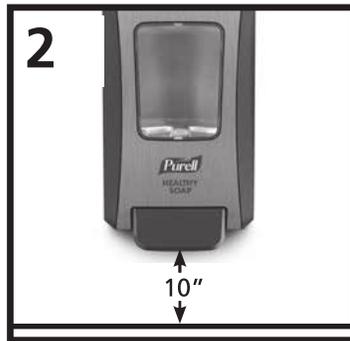


Installez le distributeur à au moins 25 cm (10 po) au-dessus de la surface du comptoir.

S'il est installé avec des fixations murales

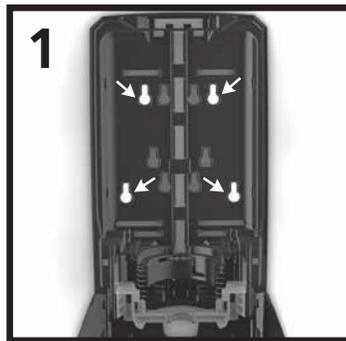

Utilisez la plaque arrière comme modèle, marquez et percez les trous du centre dans les murs en utilisant un foret à maçonnerie ou pour le bois de 6,3 mm (1/4 po).
Trous recommandés.

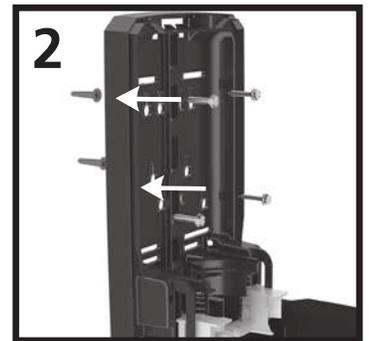


Installez des ancrages n° 10 x 2,54 cm (1 po) dans les trous percés, à égalité de la surface.
Installez des attaches de type A n° 10 x 2,54 cm (1 po) dans les 4 trous d'installations dans la plaque arrière, à travers le ruban d'installation. Serrez bien les attaches.
Veillez à ne pas trop serrer.

S'il est installé avec du ruban




Nettoyez la surface d'installation avec une lingette d'alcool. Laissez sécher la surface pendant 60 secondes, puis pelez le papier du ruban et appuyez fermement pendant 30 secondes contre la surface d'installation. Pour une adhérence maximale, attendez 24 heures avant d'insérer une recharge ou d'utiliser le distributeur.

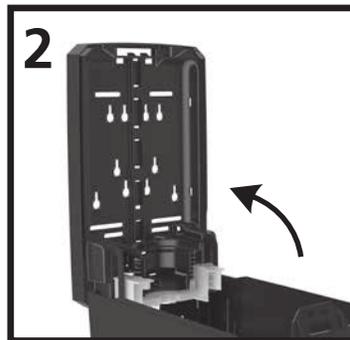

Fermez le couvercle du distributeur.



Installez le SHIELD™ Protecteur de mur et de plancher dans la base du distributeur en alignant les languettes de plastique du SHIELD avec les fentes du distributeur, puis en glissant vers le haut jusqu'à ce que les languettes s'enclenchent en place. (Le SHIELD est inclus avec les systèmes de désinfectants et peut être commandé pour les systèmes de savon.)

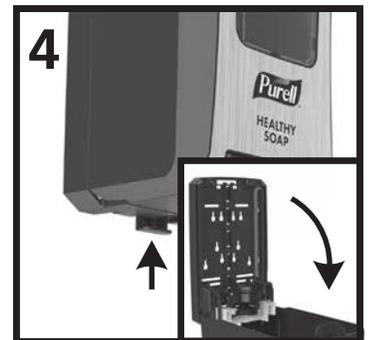

Ouvrez le distributeur en appuyant sur le bouton de dégagement au bas du distributeur, puis laissez descendre le couvercle avant. Autrement, utilisez la languette distincte de verrouillage pour ouvrir le couvercle.



Retirez le bouchon de la nouvelle recharge et poussez-la dans le distributeur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.




Fermez le couvercle du distributeur



Placez la main au centre de la barre et poussez à plusieurs reprises. Le produit s'écoulera à mesure que la barre est enfoncée.


Réapprovisionnement de la recharge

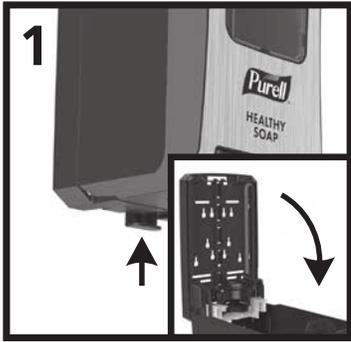


1 Ouvrez le distributeur en appuyant sur le bouton de dégagement au bas du distributeur, puis laissez descendre le couvercle avant. Autrement, utilisez la languette de verrouillage distincte pour ouvrir le couvercle.



2 Enlevez la recharge vide et recyclez.

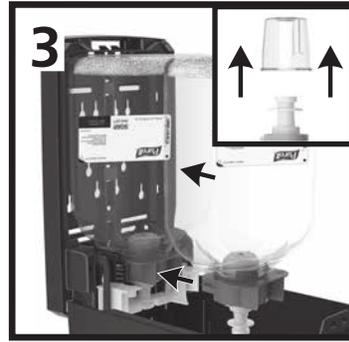

3 Retirez le bouchon de la nouvelle recharge et poussez-la dans le distributeur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

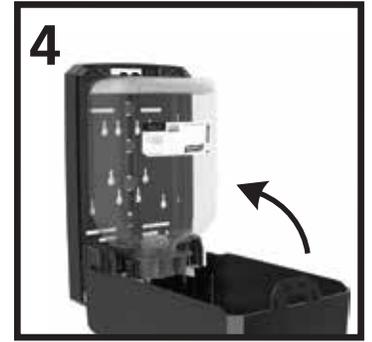

4 Fermez le couvercle du distributeur.



5 Placez la main au centre de la barre et poussez à plusieurs reprises. Le produit s'écoulera à mesure que la barre est enfoncée.



GOJO Industries, Inc.
One GOJO Plaza, Suite 500
P.O. Box 991 • Akron, OH 44309-0991
Tél. : 1-330-255-6000 • Toll-free: 1-800-321-9647
Télécopieur : 1-800-FAX-GOJO